


## Externer Schalter zur Aktivierung der Flächenaufzeichnung beim CFX-750

Anschluss: Stecker A Pin 10 + 11

**Achtung es darf keine Fremdspannung angelegt werden !**

Wenn Spannung am Schalter anliegt, muss zur Steuerung der Aufzeichnung der bearbeiteten Fläche ein Relais verwendet werden. Das folgende Diagramm zeigt den Anschluss des Relais zwischen Display und Schalter:

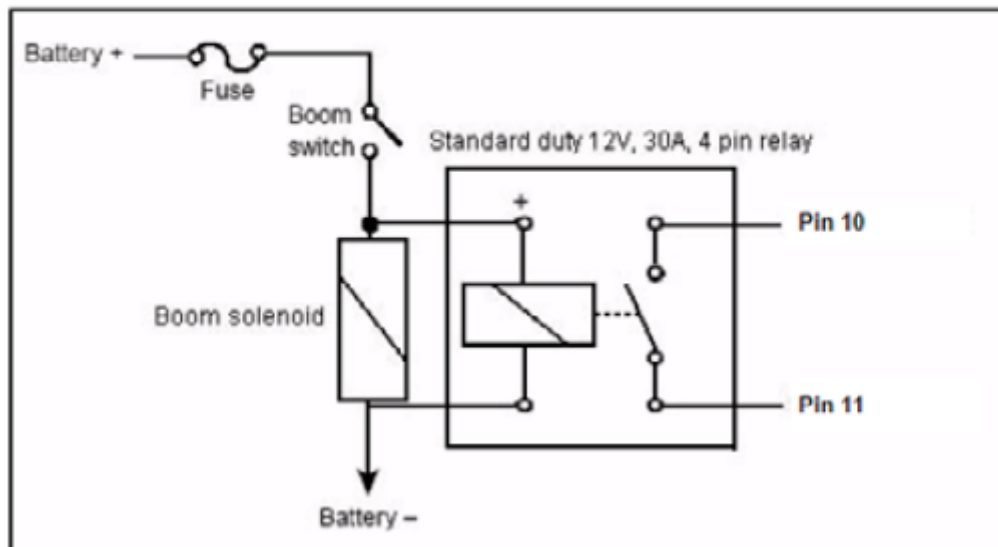

Funktion aktivieren im Display:

Einstellung -> Führung -> Einstellung bearbeitete Fläche

### Aufzeichnung an/aus Verzögerung

Wenn Sie gleichzeitig die Aufzeichnung der bearbeiteten Fläche und das Spitz- oder Streusystem aktiviert haben, legen Sie als Verzögerungszeit die Zeitdauer fest, die benötigt wird, bis das Produkt nach dem Einschalten des Spitz- bzw. Streusystems austritt. Damit ist sichergestellt, dass das Display die Abdeckung ab dem tatsächlichen Beginn der Ausbringung aufzeichnet. Sie können eine Zeit zwischen 0,0 und 10,0 Sekunden als Verzögerung eingeben.

### Aufzeichnung der bearbeiteten Fläche

**Hinweis** – Die Aufzeichnung der bearbeiteten Fläche kann bei Geschwindigkeiten ab 1,3 km/h erfolgen.

#### Modus      Funktion

Deaktiviert	Schaltet die Aufzeichnung der bearbeiteten Fläche aus.
Manuell	Damit schalten Sie die Aufzeichnung der bearbeiteten Fläche manuell ein und aus.
Einkuppeln	Wenn das Lenksystem eingekuppelt ist, wird die Aufzeichnung der bearbeiteten Fläche automatisch aktiviert.
Schalter	Die Aufzeichnung der bearbeiteten Fläche schalten Sie mit dem Fernschalter ein und aus.